Manual de instalación miniLector BAY USB

ACR38

miniLector USB (ACR38)

1. Introducción 3

2. Instalación automática del miniLector BAY USB 3
Antes de la instalación 3
Procedimiento de instalación 4

3. Comprobar la instalación del miniLector BAY USB 6

1. Introducción

El objetivo de este manual es guiar a los usuarios hacia la instalación y mantenimiento del miniLector. El manual cubre la instalación del lector de tarjetas inteligentes.

Comprobar que dispone los siguientes elementos:

- miniLector Bit4id
- CD de instalación (si presente) o descargar el instalable de la web www.bit4id.es

Comprobar los requisitos mínimos del sistema:

- Procesador Pentium 75 Mhz. o superior
- 64MB memoria RAM
- Al menos 20 MBytes libres en el disco duro
- Puerto USB disponible
- Internet Explorer 5.5, Netscape 6.0 o sucesivos
- Sistemas operativos Windows 98 SE, ME, 2000, XP, 2003

Los lectores podrían también funcionar con sistemas operativos no listados, pero no se garantiza asistencia técnica para otras plataformas.

2. Instalación automática del miniLector BAY USB

A continuación se describe el procedimiento de instalación automática de los controladores y software del miniLector BAY USB.

Antes de la instalación

Si en el ordenador han sido anteriormente instaladas otras versiones, productos alternativos o incluso si se desea repetir una instalación para resolver posibles errores, se aconseja desinstalar las aplicaciones o dispositivos para tarjetas inteligentes antes de continuar.

No conectar inmediatamente el miniLector al ordenador. Hacerlo en la fase final de la instalación cuando sea solicitado.

La conexión inmediata del miniLector, puede activar en el sistema operativo un reconocimiento automático, utilizando los controladores ACR38 incluidos en la distribución de Microsoft. Los controladores de Bit4id corresponden a las últimas versiones existentes, y consecuentemente las prestaciones serán mejores.

Procedimiento de instalación

NO conectar el miniLector (tiene que conectarse sólo cuando sea solicitado siguiendo las instrucciones)

Introducir el CD para ver la siguiente pantalla; (si después de unos segundos, el programa de instalación no se ejecuta automáticamente, pulsar dos veces consecutivas sobre el archivo "Kit-Instalacion.exe")

Pulsar aquí para instalar el miniLector USB

Para instalar el miniLector, pulsar sobre el botón "Instalar miniLector BAY USB". El programa de instalación se ejecutará automáticamente, mostrando los siguientes pasos:

1. Bienvenido a la instalación del miniLector. Pulsar "Siguiente" para continuar

Bit4id - miniLector setup
miniLector
Firma Electrónica
Asistente para la instalación de controladores de dispositivos
Este asistente le ayuda a instalar controladores de software que algunos dispositivos de equipos necesitan para funcionar.
Para continuar, haga clic en Siguiente.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

2. Contrato de licencia del miniLector. Marcar “Acepto este contrato” para aceptar y pulsar “Siguiente” para continuar con la instalación

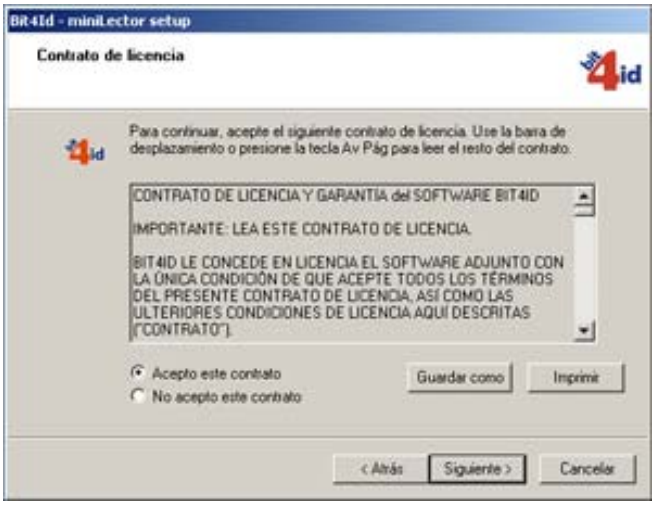
Bit4Id - miniLector setup
Contrato de licencia
Para continuar, acepte el siguiente contrato de licencia. Use la barra de desplazamiento o presione la tecla Av Pág para leer el resto del contrato.
CONTRATO DE LICENCIA Y GARANTÍA del SOFTWARE BIT4ID
IMPORTANTE: LEA ESTE CONTRATO DE LICENCIA.
BIT4ID LE CONCEDE EN LICENCIA EL SOFTWARE ADJUNTO CON LA ÚNICA CONDICIÓN DE QUE ACEPTE TODOS LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA, ASÍ COMO LAS ULTERIORES CONDICIONES DE LICENCIA AQUÍ DESCRITAS ("CONTRATO").
Acepto este contrato
No acepto este contrato
Guardar como
Imprimir
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

3. El lector miniLector ha sido instalado correctamente. Ahora ya puede **CONECTAR** el lector al puerto USB de su ordenador. Pulsar “Finalizar” para terminar con la instalación del lector.

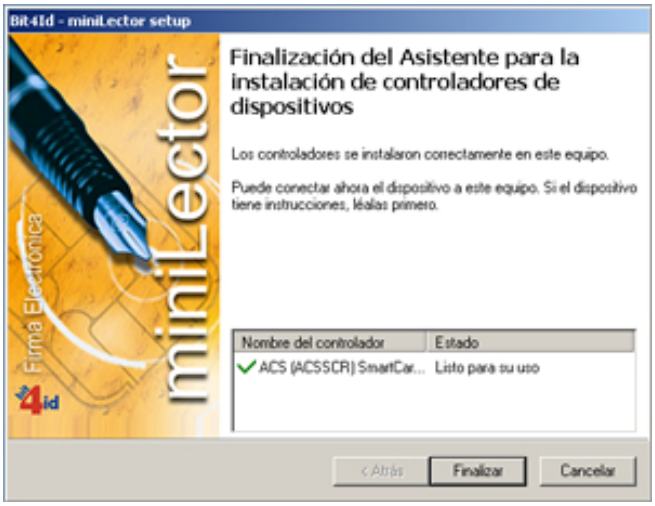
Bit4Id - miniLector setup
Finalización del Asistente para la instalación de controladores de dispositivos
Los controladores se instalaron correctamente en este equipo.
Puede conectar ahora el dispositivo a este equipo. Si el dispositivo tiene instrucciones, léalas primero.
Nombre del controlador
Estado
ACS (ACSSCR) SmartCar...
Listo para su uso
miniLector
Firma Electrónica
< Atrás
Finalizar
Cancelar

4. Pulsar “Si” para reiniciar el sistema (recomendado)

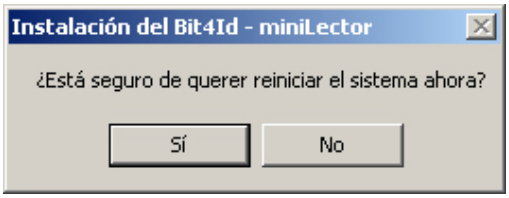

Si le aparece la opción de reiniciar, se recomienda hacerlo para garantizar un correcto funcionamiento.

3. Comprobar la instalación del miniLector BAY USB

A continuación se describe el procedimiento para comprobar la correcta instalación del miniLector USB.

Hay varias maneras de asegurarse que el lector esté bien instalado. A continuación mostramos algunas de ellas:

1 Si el led del lector parpadea, quiere decir que recibe alimentación eléctrica del ordenador. Si al introducir la tarjeta (le recordamos que se introduce con el chip hacia arriba), el led del lector se encienda de manera continua durante unos segundos, es señal que el lector está correctamente instalado.

2 Otro modo para comprobar que el lector se ha instalado correctamente es yendo a Inicio → Configuración → Panel de control → Sistema → Hardware → Administrador de dispositivos.
Buscar en la lista periféricos "Lectoras de tarjetas inteligentes" y pulsar sobre el símbolo "+" para expandir el árbol y comprobar la presencia del lector "ACR38 Smart Card Reader" como muestra la siguiente imagen.

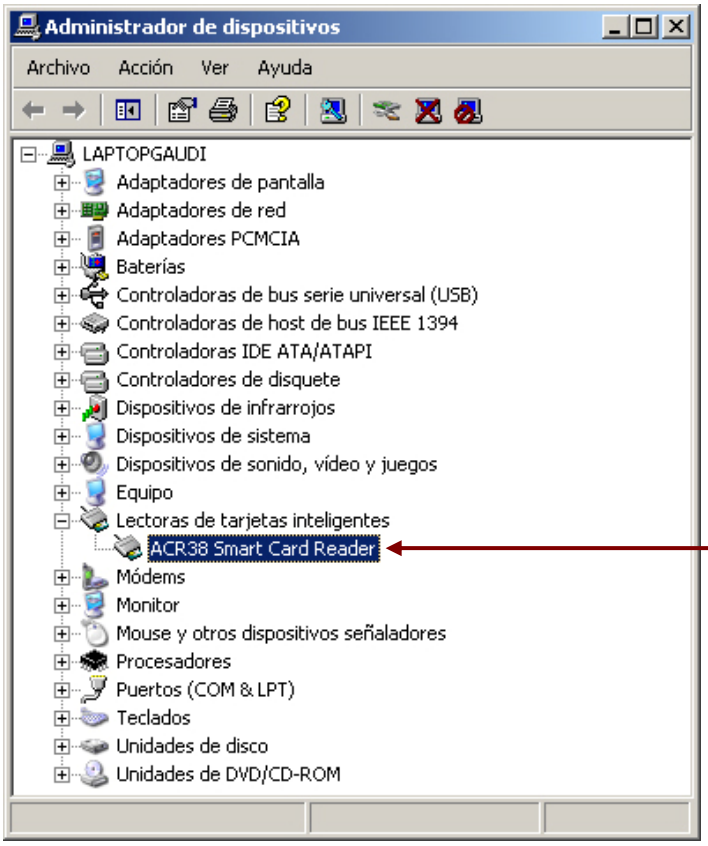

Si el lector aparece como no instado, puede actualizar el controlador con Windows Update o bien navegando por la carpeta driver el CD y seleccionando el controlador apropiado.